

Service-Datenblatt (10019834)

SIA AMAZONE

Deksnes iela 9, Deksne - Padures pag.

LV - 3321 Kuldigas novads

Datum :

2015-01-28

Streugut : **Amonija Sulfāts 21N + 24S BALTIC AGRO / DLA**

Streuguthersteller : OCI Nitrogen B.V.

Maschinen-Typ : ZAMU

Korndurchmesser : 1,97 mm

Abwurfwinkel : 222,83 °



Schüttdichte : 1,08 kg/l

Fliessverhalten : 7,45 kg/min


Stoff-ID : 431871

Stoffversuchs-ID : 83010594

Sachbearbeiter : fball

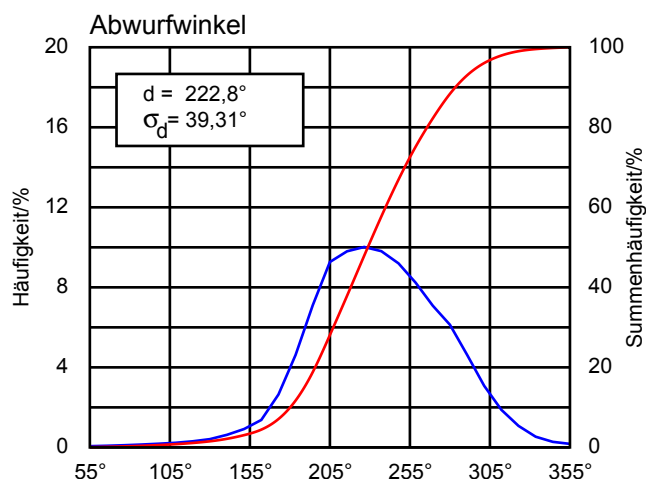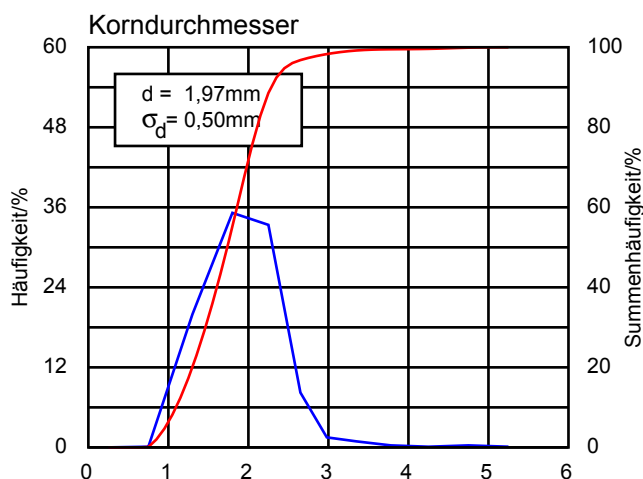

Stoffdaten (Schwefelsaures Ammoniak)

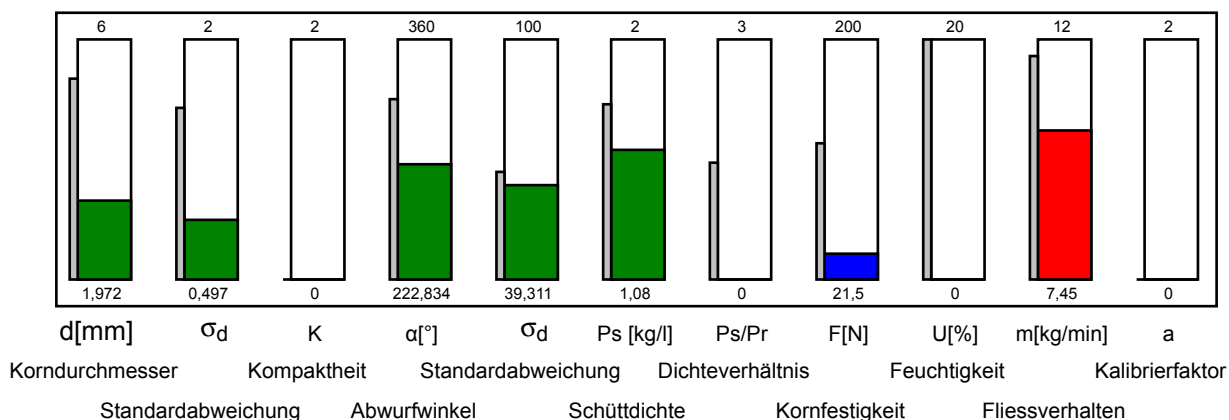

Bemerkung : ZA-M Ultra / OM



Amonija Sulfäts 21N + 24S BALTIC AGRO / DLA (83010594)

Durchmesser: **1,97mm**
Schüttgewicht: **1,08kg/l**
Mengenfaktor: **1,18**



Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 3kg Probe

Scheibe	OM 15-24				OM 24-48					
Arbeitsbreite[m]	15	18	21	24	24	27	28	30	32	33
Schaufelstellung	8/45	10/45	12/46	15/48	9/45	13/48	13/48	14/49	15/51 _{1,9}	15/53 _{1,9}

Scheibe	OM 15-24				OM 24-48					
Grenzabstand[m]	7,5	9	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Limiter	Randstreuen	_{3,13} 8	_{3,13} 4	₃ 3	₃ 1	₂ 7	₂ 5	₂ 4	₂ 1	₂ 0
	Grenzstreuen*	_{3,4} 12	_{3,5} 10	_{3,7} 12	_{3,8} 13	₃ 11	₃ 9	₃ 8	₂ 15	₂ 13
	Grabenstreuen*	_{3,11} 4	_{3,10} 4	_{3,12} 6	_{3,4} 6	_{3,6} 12	_{3,6} 11	_{3,6} 10	_{3,13} 10	_{3,13} 9

Scheibe	OM 15-24				OM 24-48					
Grenzabstand[m]	7,5	9	10,5	12	12	13,5	14	15	16	16,5
Hydro	Randstreuen	300	370	430	500	300	350	350	400	450
	Grenzstreuen*	250	300	350	400	250	300	300	350	400
	Grabenstreuen*	180	200	240	300	225	240	250	280	300

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)						
Grenzabstand[m]	7-9	10-11	12-14	15-18	20-21	22-24
Teilstriche	2 (5)	4 (7)	5 (8)	6 (9)	8 (11)	10 (13)
AMATRON+	25% (30%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)	40% (45%)	42% (47%)

- 1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min 2 Limiter Reingeschwenkt 3 Limiter Rausgeschwenkt
4 Streuscheibendrehzahl 400 1/min 5 Streuscheibendrehzahl 470 1/min 6 Streuscheibendrehzahl 500 1/min
7 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 8 Streuscheibendrehzahl 670 1/min 9 Anbauhoehe: a = 90 cm, b = 93 cm,
10 Streuscheibendrehzahl 300 1/min 11 Streuscheibendrehzahl 225 1/min 12 Streuscheibendrehzahl 375 1/min
13 Streuscheibendrehzahl 530 1/min

Schieberposition für Mengeneinstellung																											
kg/ha Breite		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
15	km/h	10	15	18	20	21,5	23	24,5	25,5	27	28	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35	35,5	36,5	38	39	42	44,5	47	50
		12	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		14	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
18	km/h	10	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32	33	34	35	36	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45,5	49	52	55,5
		12	17,5	20,5	23	24,5	26,5	28	29,5	30,5	32	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44,5	46,5	50	54	58	63
		14	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
21	km/h	10	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
		12	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	
		14	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45,5	47	48	49,5	52	54,5	60,5	70,5		
24	km/h	10	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33,5	34,5	36	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	49	53	57,5	63	
		12	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	59,5	68		
		14	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
27	km/h	10	19	22,5	24,5	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	47	49,5	52	57	63		
		12	20,5	24	26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	52	55	58	66,5			
		14	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	47	48,5	50	52	53,5	55	57	61	66,5				
28	km/h	10	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5		
		12	21	24	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56,5	59,5	70,5			
		14	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	70,5				
30	km/h	10	20	23	25,5	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	42	43,5	44,5	46	47	48,5	50	52,5	55,5	61,5			
		12	21,5	24,5	27,5	30	32	34	36	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55,5	59	63				
		14	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59,5	61,5	68					
32	km/h	10	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5			
		12	22	25,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52	54	56	57,5	62	68				
		14	23	27	30	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
33	km/h	10	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68			
		12	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53	55	57	59	63,5					
		14	23,5	27	30	33	35	37,5	39,5	42	44	46	48	50	52	54	56,5	58,5	61	64	68						

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.